


Vertraulich

Das Urheberrecht an dieser Ebsü hat die DB Energie GmbH.
Jedliche Formen der Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte
bedürfen der Zustimmung der DB Energie GmbH.

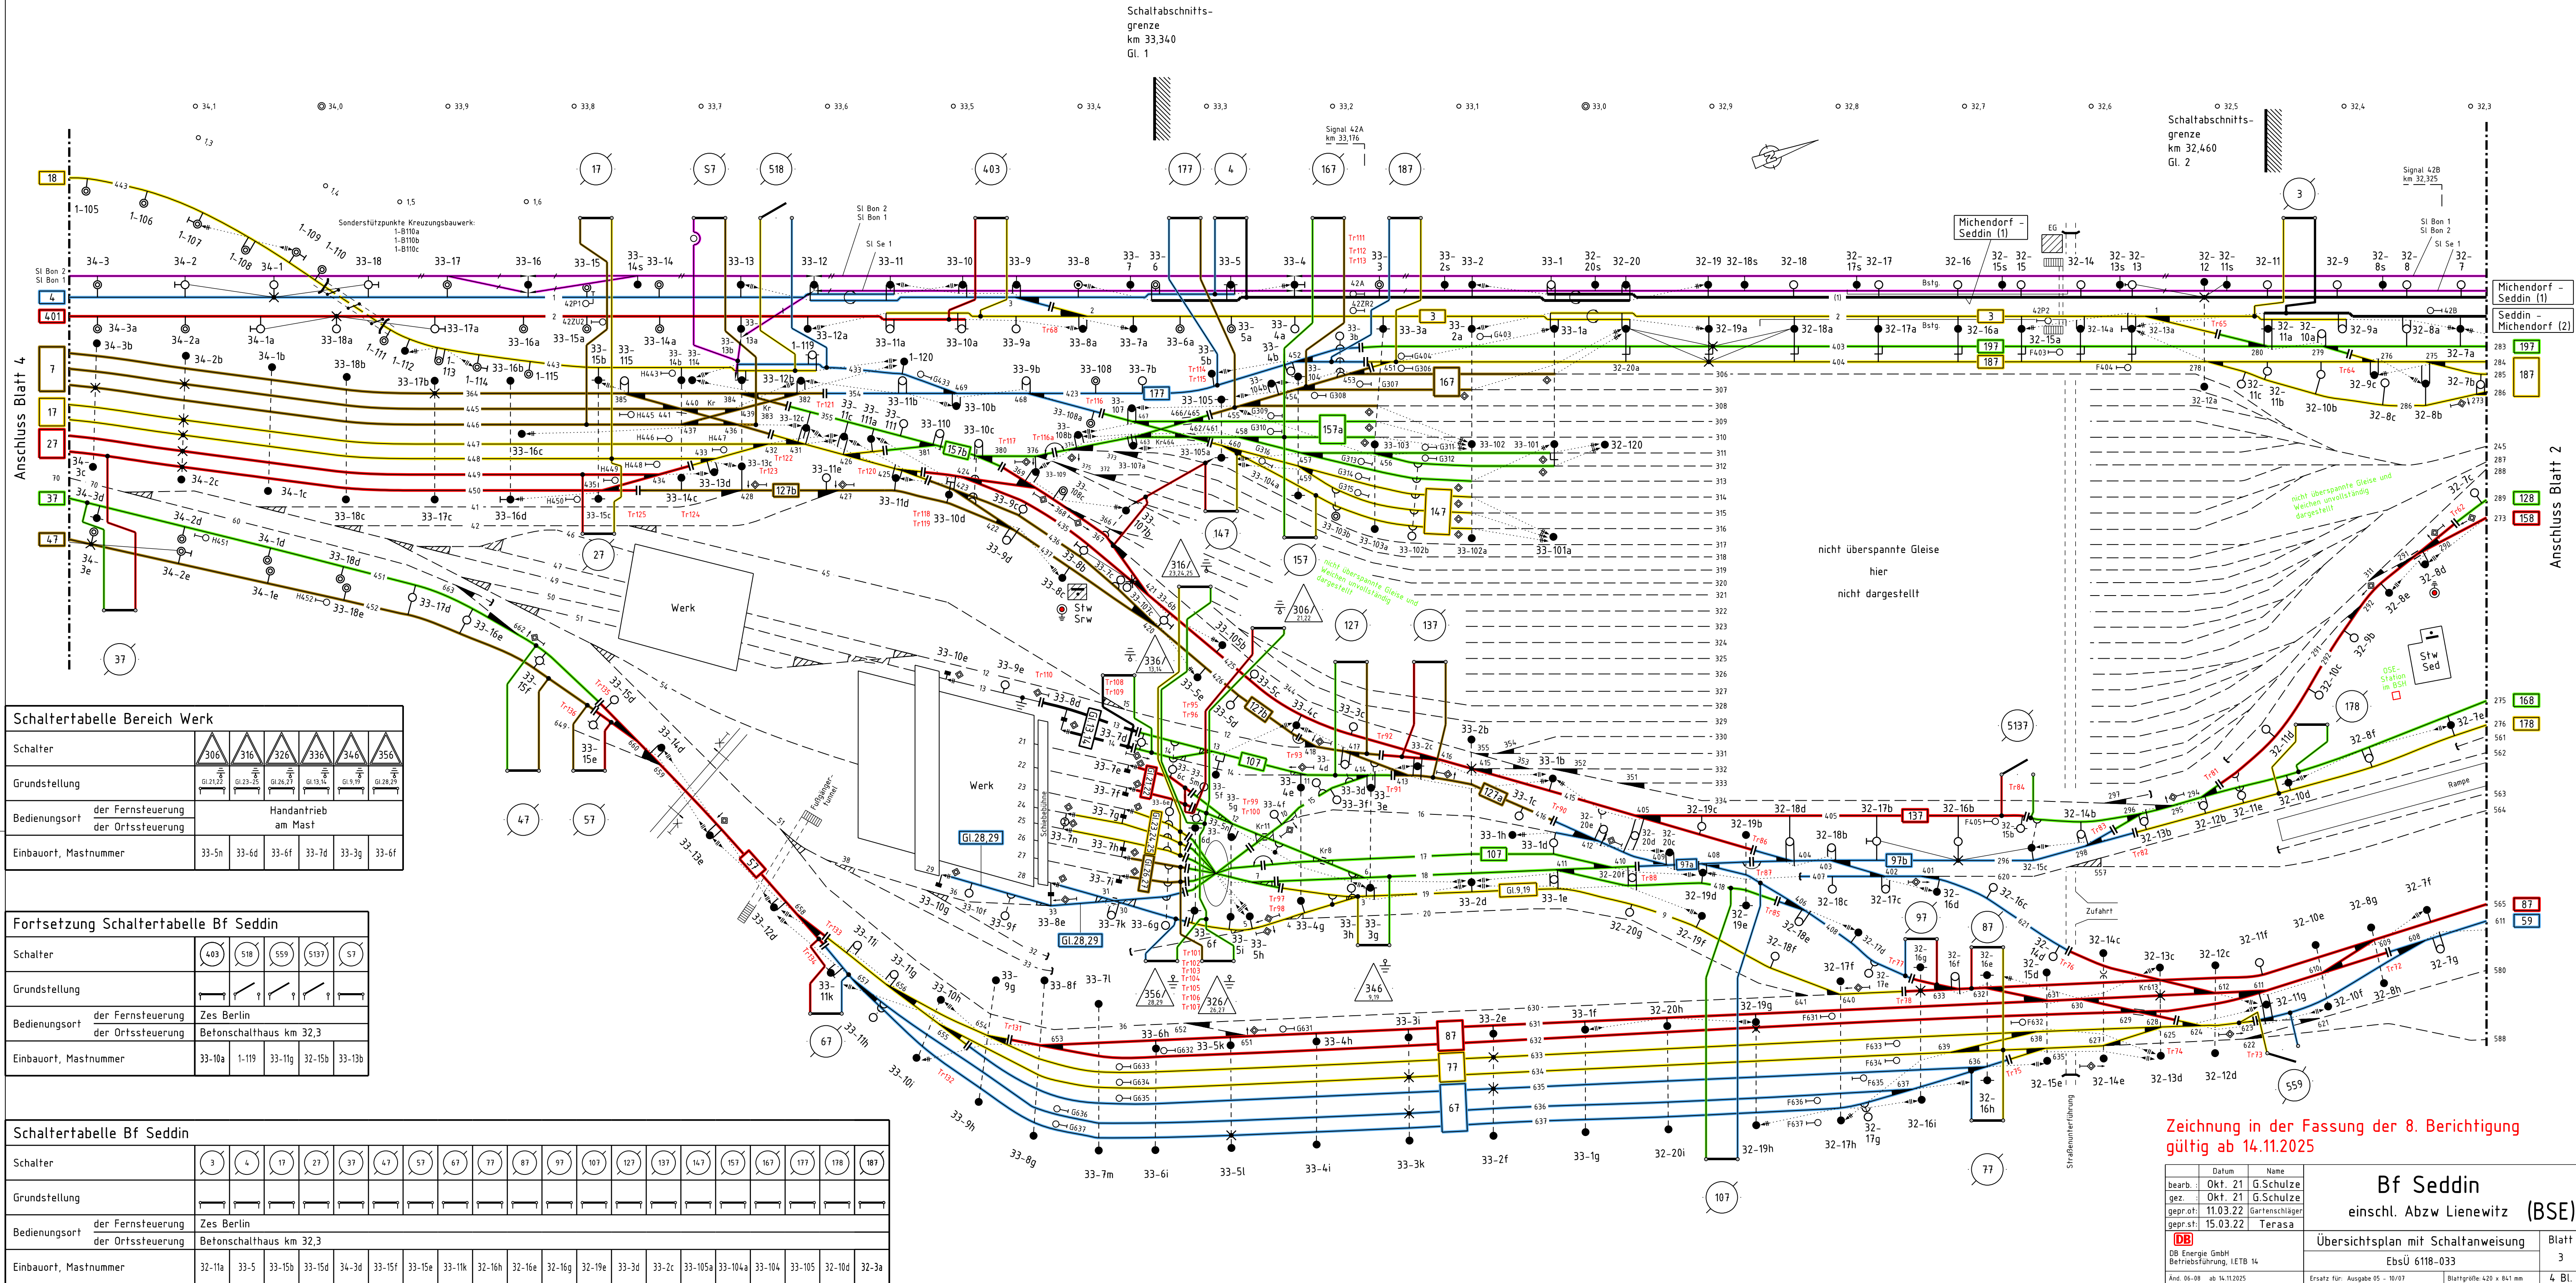

Schaltertabelle Bereich Werk					
Schalter	306	316	326	336	346
Grundstellung					
Bedienungsort	der Fernsteuerung der Ortssteuerung		Handantrieb am Mast		
Einbauort, Mastnummer	33-5n	33-6d	33-6f	33-7d	33-3g

Fortsetzung Schaltertabelle Bf Seddin					
Schalter	403	518	559	5137	57
Grundstellung					
Bedienungsort	der Fernsteuerung der Ortssteuerung		Zes Berlin Betonschaltheus km 32,3		
Einbauort, Mastnummer	33-10a	1-119	33-11g	32-15b	33-13b

Schaltertabelle Bf Seddin																	
Schalter	3	4	17	27	37	47	57	67	77	87	97	107	127	137	147	157	167
Grundstellung																	
Bedienungsort	der Fernsteuerung		Zes Berlin														
Einbauort, Mastnummer	32-11a	33-5	33-15b	33-15d	34-3d	33-15f	33-15e	33-11k	32-16h	32-16e	32-16g	32-19e	33-3d	33-2c	33-105a	33-104a	32-10d

Zeichnung in der Fassung der 8. Berichtigung
gültig ab 14.11.2025

bearb.	Okt. 21	G.Schulze
gez.	Okt. 21	G.Schulze
gepr.st.	11.03.22	Gartenschläger
gepr.st.	15.03.22	Terasa

DB	DB Energie GmbH Betriebsführung, IETB 14
Änd.	06-08 ab 14.11.2025

Bf Seddin
einschl. Abzw Lienewitz (BSE)

Übersichtsplan mit Schaltanweisung

Ebsü 6118-033

Blatt
3

4 Bl.